

## **CREAR RED HOSPEDADA WI-FI**


1. Escribimos CMD (para Windows 7 vamos a inicio y escribimos CMD, para Windows 8 tecleamos el botón de inicio y escribimos CMD) damos click derecho sobre el icono y vamos a "ejecutar como administrador".

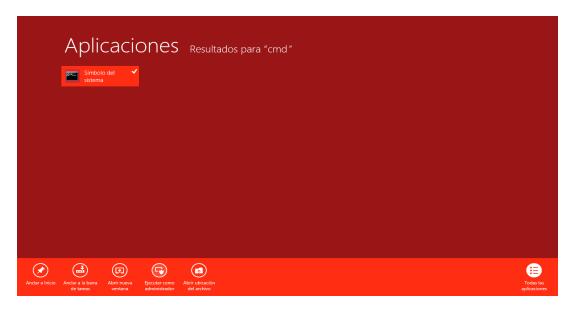

2. Escribir estos comandos en el CMD netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=nombredelared key=clavedelared

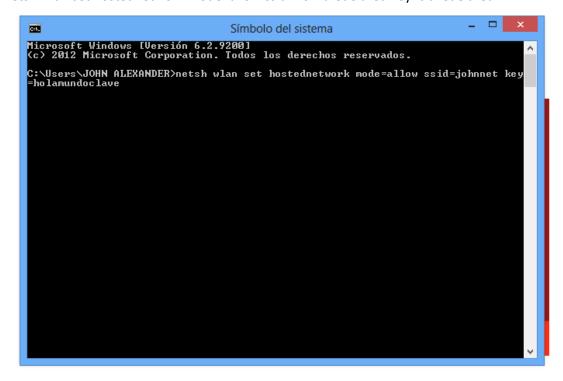


3. Aparecerá un mensaje confirmando que la red se ha establecido en permitir. Ahora vamos a panel de control (sin cerrar el CMD), buscamos "centro de redes y recursos compartidos", seleccionamos la opción "cambiar configuración del adaptador". Ahora damos click derecho sobre la conexión de red que se encuentre activa (la que provee internet a nuestro equipo) y vamos a la opción "propiedades".

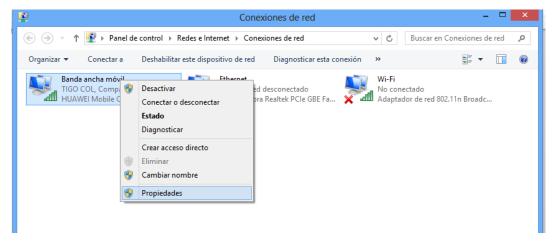

Se nos despliega otra ventana y vamos a "uso compartido" y marcamos la primera opción "permitir que los usuarios de otras redes se conecten a traves de la conexión a internet de

este equipo"

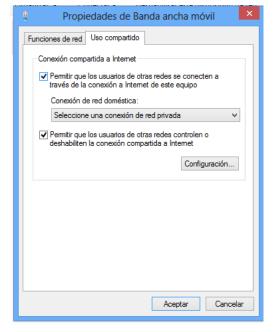


4. Antes de dar click en aceptar, retornamos a nuestra ventana de CMD que estaba abierta y ejecutamos el siguiente comando:

netsh wlan start hostednetwork.

Nos aparecerá un mensaje diciendo que se ha iniciado la red hospedada.

5. Retornamos a la ventana de propiedades del paso 4 y en la pestaña "conexión de red doméstica" seleccionamos la opción que se activa junto la conexión de red de nuestro equipo (la otra que no tiene x, solo deben estar dos activas la conexión de internet del equipo y la que se acaba de crear).

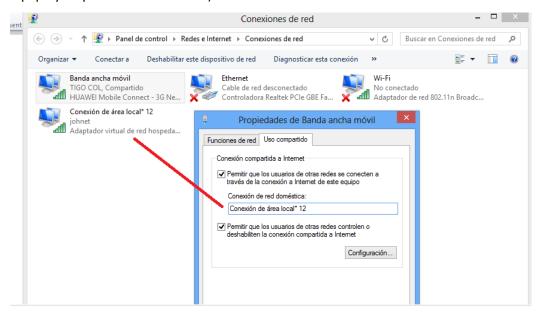

- 6. Click en "Aceptar" y LISTO! Tendremos internet para compartir con cualquier dispositivo móvil o equipo que disponga de un adaptador inalámbrico.
  - Si por algún motivo aún no es posible navegar en nuestro dispositivo, apagamos el adaptador inalámbrico (WI-FI), lo encendemos de nuevo, abrimos el CDM como administrador y ejecutamos de nuevo el siguiente comando:
  - netsh wlan start hostednetwork
- 7. Finalmente cada que encendamos nuestro equipos solo basta con abrir el CMD como administrador y ejecutar el comando netsh wlan start hostednetwork y tendremos nuestra red activada. Cave aclarar que antes de ejecutar el comando debemos garantizar al acceso a internet en nuestro equipo.